


Presenteerschijf op een Pre-Motion draaiplateau monteren

Handleiding voor het monteren van een presenteerschijf op uw draaiplateau

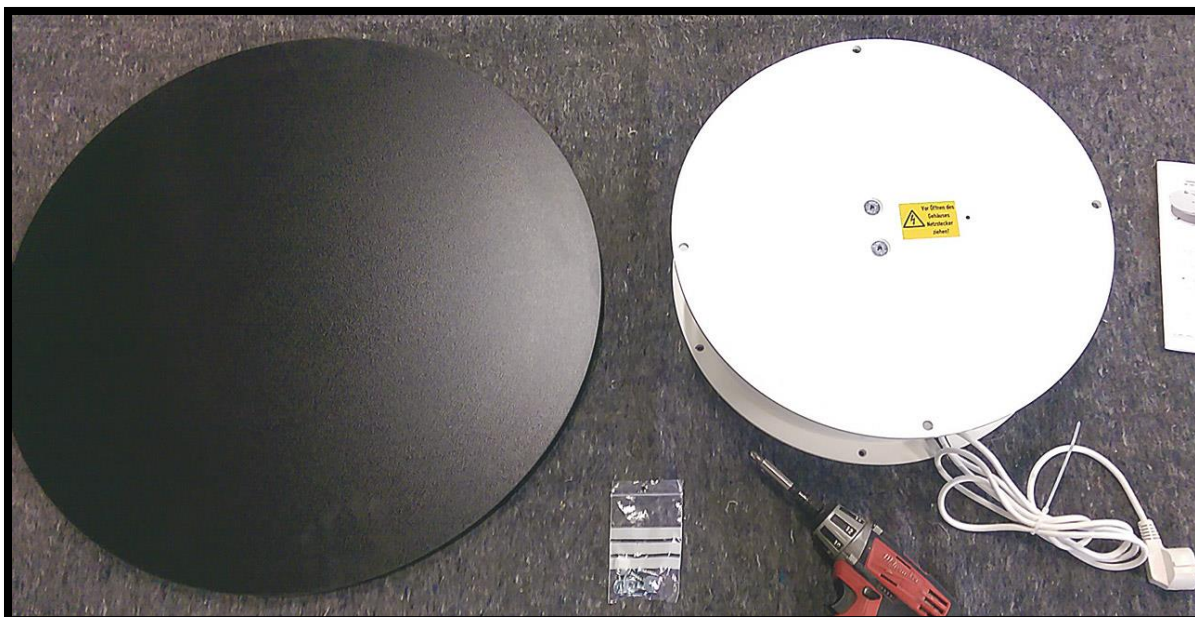


Stap 1: Benodigdheden

- Draaiplateau
- Presenteerschijf
- Plastic zakje met 6 schroeven + 6 ringen
- Schroevendraaier
- Doek of andere zachte en schone ondergrond waarop u de presenteerschijf op z'n kop kunt neerleggen. Dit doek voorkomt beschadigingen aan de bovenkant van de presenteerschijf.




Stap 2: Het draaiplateau (op kop) op de (al omgekeerde) presenteerschijf leggen

Leg het draaiplateau op kop bovenop de draaischijf. Schuif het draaiplateau in de juiste positie: met de gaten aan de buitenrand van het draaiplateau precies boven de gaten in de presenteerschijf. Het draaiplateau ligt dan exact in het midden. Indien u een draaiplateau mét sleepcontact heeft, moet u zorgen dat de stroomdraad van het sleepcontact in de sleuf van de presenteerschijf valt.

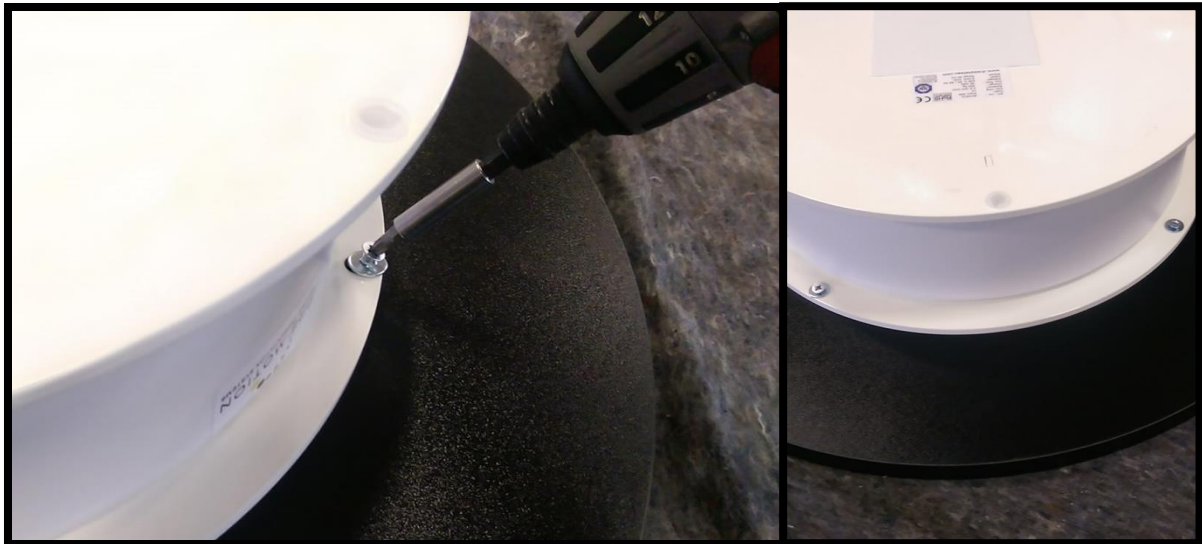

Stap 3: Draai de schroeven vast in de schrijf

Zorg dat u over elk gat eerst een ringetje legt voordat u de schroef erin draait.

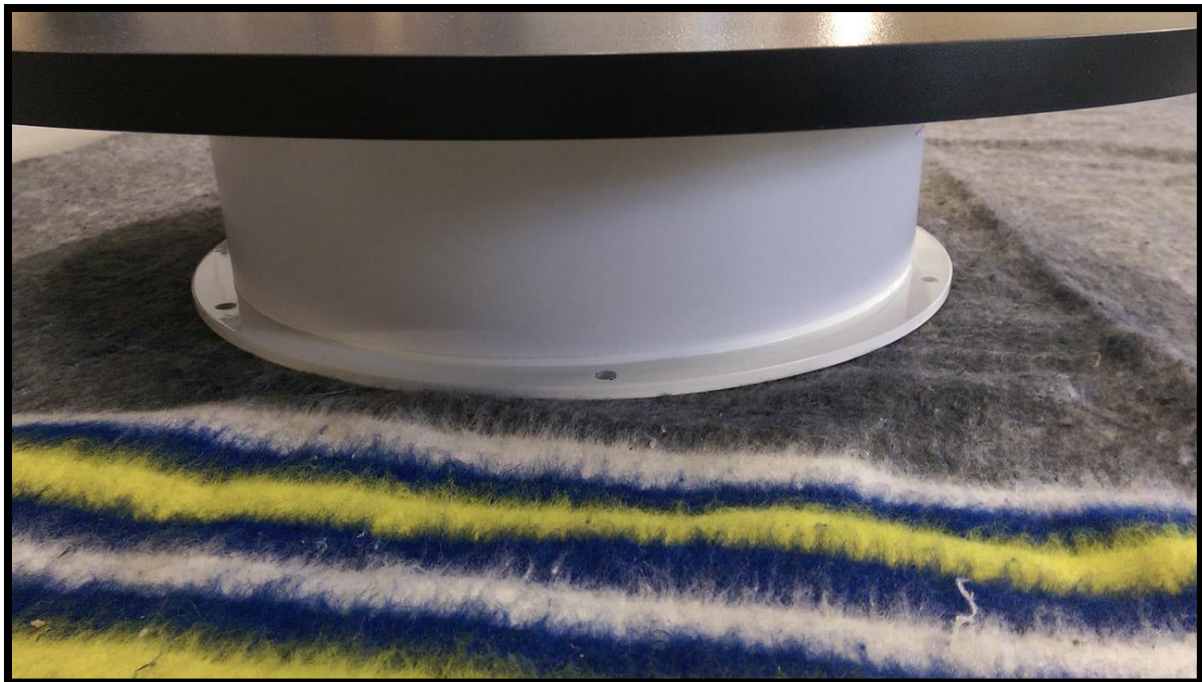

Stap 4: Keer het draaiplateau met presenterschijf om

Wanneer de presenterschijf goed vast zit op het draaiplateau, kunt u de combinatie (voorzichtig) verplaatsen naar de gewenste locatie.

Vragen?

Eventuele vragen over de montage van de presenterschijf kunt u stellen aan ons support team. Mail uw vraag naar info@pre-motion.nl, of neem tijdens kantooruren telefonisch contact met ons op via +31 (0)318 505751.